


1) 펌웨어 업데이트

ELLIX30/40/35/45/II 모델 중 초기 펌웨어 버전이 **2.10**과 **2.11**인 경우 펌웨어 업데이트는 아래 절차를 따르십시오.
펌웨어버전은 FEED버튼을 누른 채 전원을 켜고 기다리면 셀프테스트로 확인할 수 있습니다.

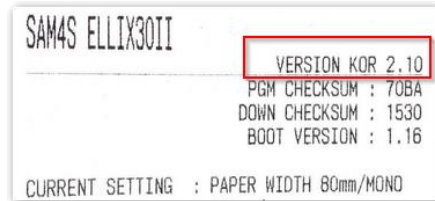


준비물 :


- 1) USB 메모리 스틱 (권장: SanDisk)
 - ➔ 파일 시스템 : FAT or FAT32
 - ➔ 보안 프로그램을 설치하는 USB메모리스틱이나 파티션이 나누어진 USB는 사용하지 마십시오.
- 2) 버전 2.11 버전이상의 펌웨어 파일

업데이트 순서 :

1. USB 메모리 스틱을 FAT 파일 시스템으로 포맷하십시오.
2. 업데이트 할 제품의 펌웨어 파일을 USB 메모리 스틱에 복사하십시오(폴더 안에 넣으시면 안됩니다.)
3. 프린터 전원을 끄고, 프린터 후면의 USB포트에 USB메모리 스틱을 연결하십시오.

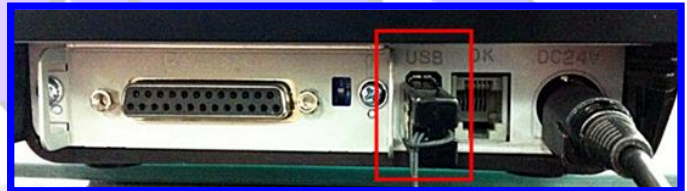

4. **딥 스위치가 있는 모델:**
딥 스위치2의 7번을 위로 올리십시오 그리고 프린터 커버를 열고, 용지 이송 버튼을 누른 채 프린터 전원을 켜십시오. 2초가 지나면 용지 이송 버튼에 손을 떼십시오.

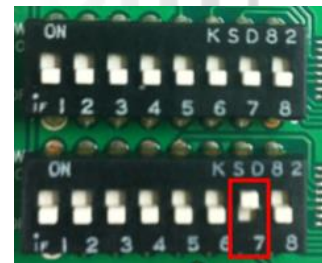

딥스위치가 없는 LCD모델:

프린터 커버를 열고 LCD화면의 2번 버튼을 누르면서 프린터 전원을 켜십시오. 2초가 지나면 버튼에 손을 떼십시오.

5. 정상적으로 업데이트가 완료되었다면 부 저음이 3번씩 3회 울게 됩니다. 그러면 프린터를 끄십시오.
6. Self-Test를 동작하여 변경된 펌웨어 버전을 확인 하십시오.
7. 업데이트가 안 된다면 다른 USB메모리스틱으로 재시도 해보십시오.

- 경고 : 펌웨어 업데이트가 진행되는 동안 프린터의 전원을 끄지 마십시오.

